



# 利用原有螺杆

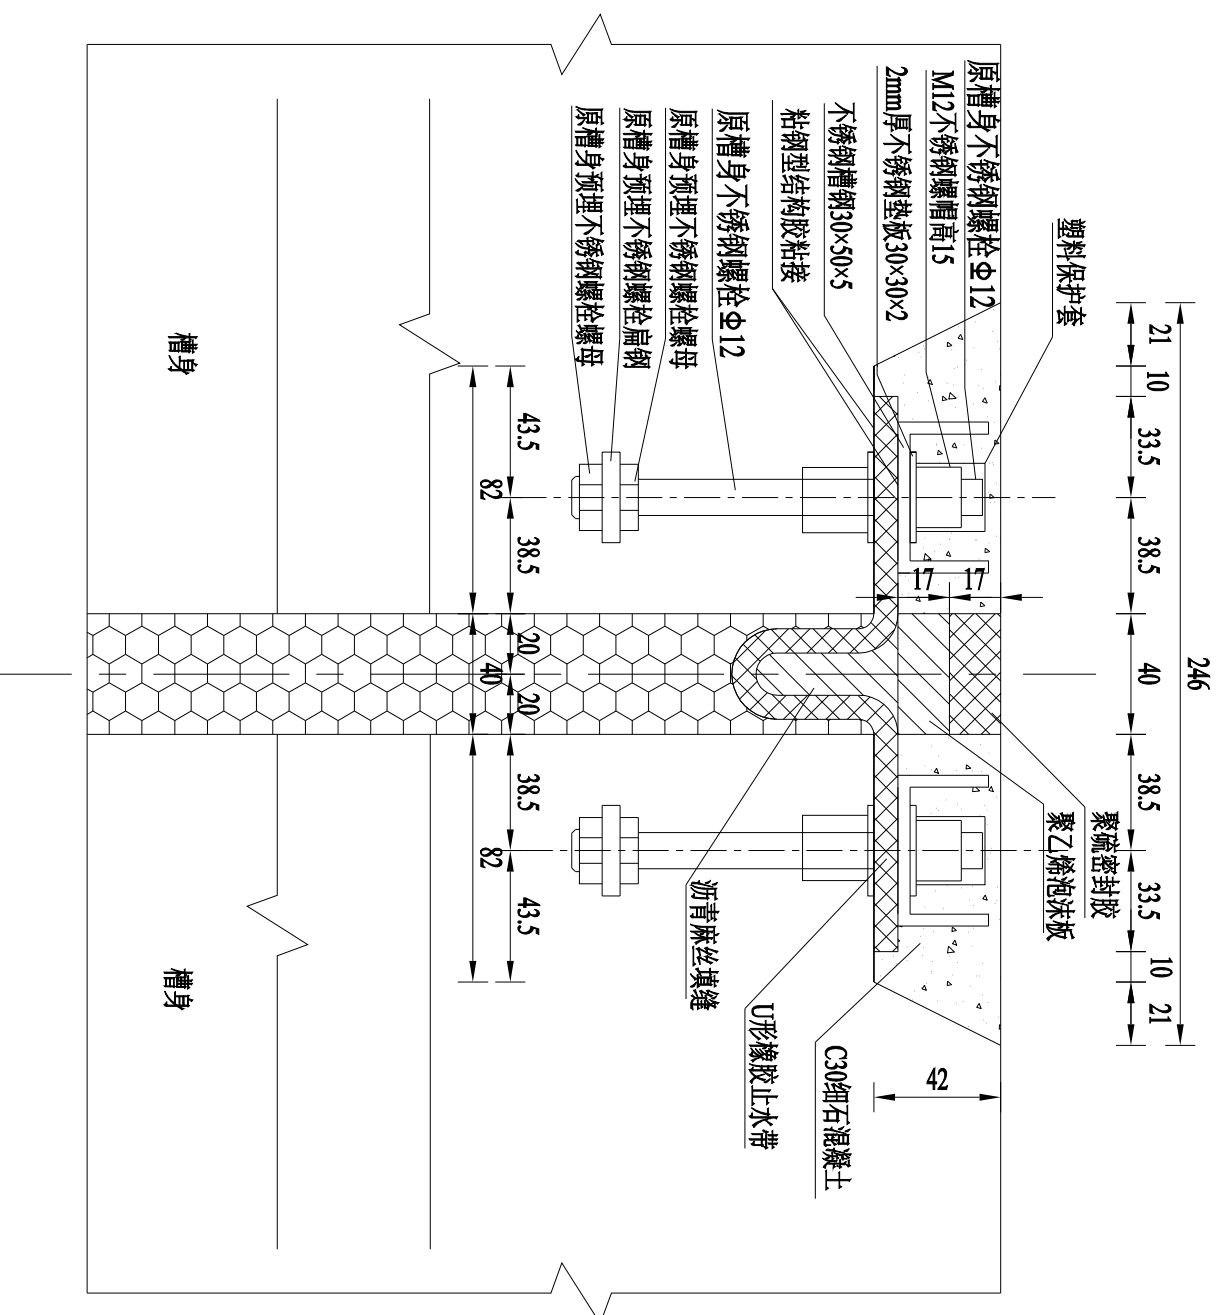

面贴止水带做法一

带套筒式

# 后植筋螺杆

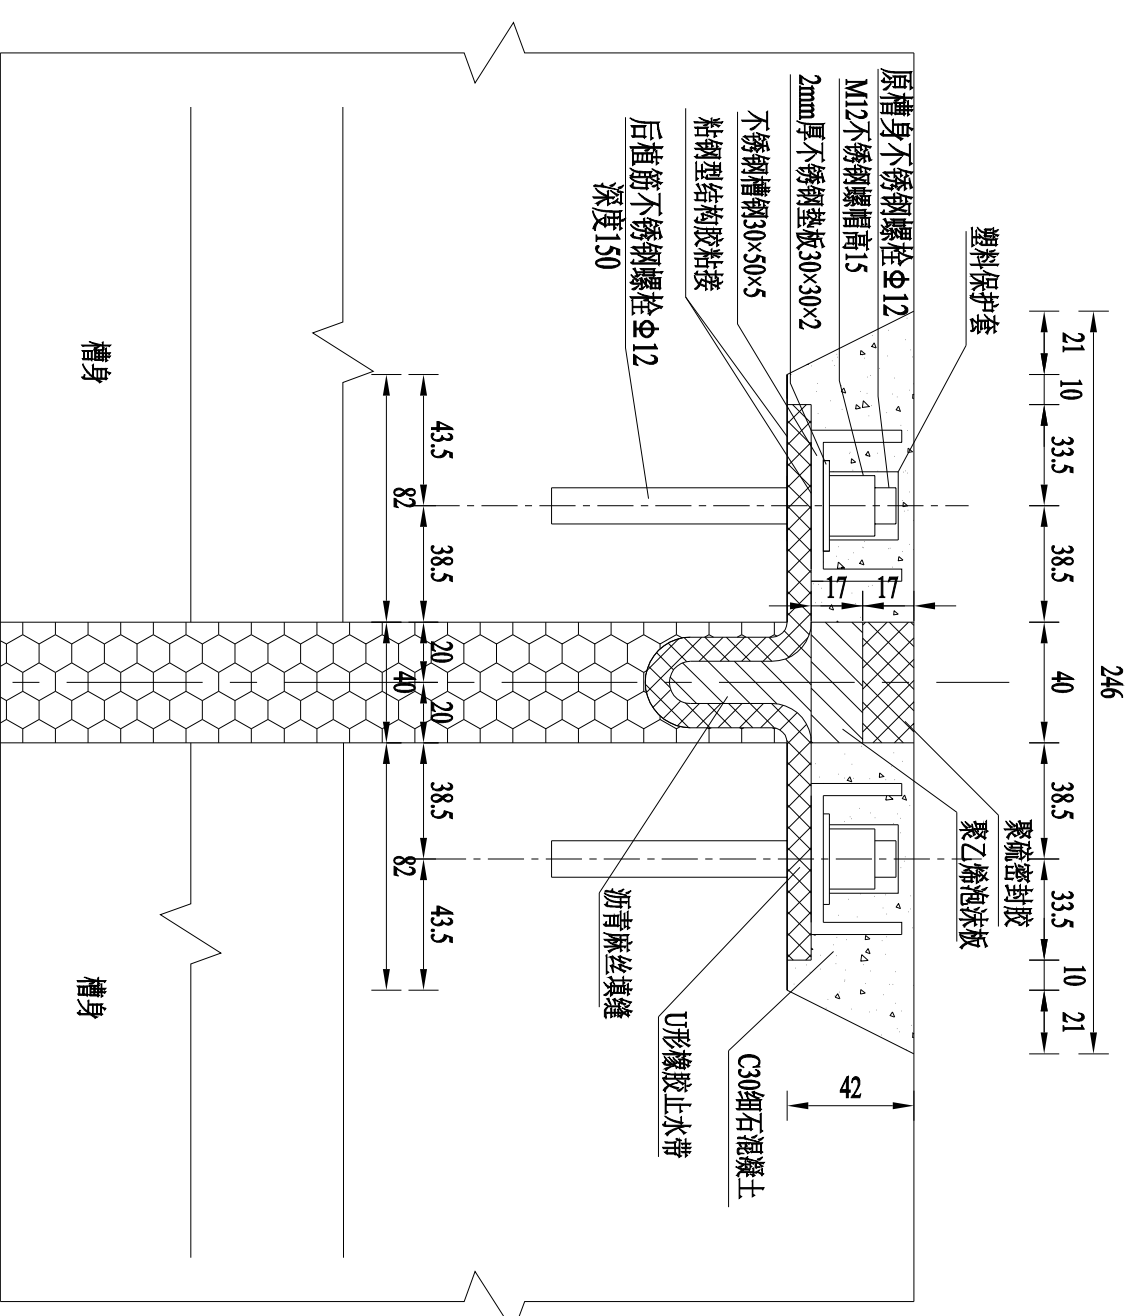

面贴止水带做法二

不带套筒式